

Equipement nécessaire

pour METRAWin 10 à partir de version 5.0



Logiciel

- Microsoft® Windows 98, ME, NT4.0, 2000, XP ou Vista

Matériel

- PC compatible IBM supportant WINDOWS, avec une unité centrale Pentium et 64 Mo de RAM minimum
- un moniteur VGA avec 800 x 600 points d'image minimum
- un disque dur avec 40 Mo d'espace mémoire libre minimum
- un lecteur de CD ROM
- une souris compatible MICROSOFT
- une imprimante supportée par WINDOWS, si besoin est.

Selon appareil de mesure

- 1 interface RS232 série libre COM1 ... COM8
- ou
- 1 interface USB à l'appareil

Installation

Le fichier **Setup.exe** se trouve sur la CD-ROM dans le répertoire „Software\ MetraWin10 Vx.xx“. Le lancement de ce fichier permet l'installation du logiciel METRAWin 10 en dialogue avec l'utilisateur. Le dossier cible et son nom peuvent être choisis librement pour l'installation du programme.

Le logiciel METRAWin 10 est disponible en plusieurs variantes pour différents appareils de mesure. Ces variantes peuvent être installées dans le même dossier si la référence des versions ne diffèrent qu'au niveau du dernier chiffre (exemple 5.32 et 5.31). Mais la version avec le numéro le plus élevé doit être installée en dernier.

Exploitation

Le logiciel METRAWin 10 dispose d'une aide en ligne qui donne des conseils d'utilisation, des explications et des messages.

Erstellt in Deutschland • Änderungen vorbehalten
Edited in Germany • Subject to change without notice.
Rédigé en Allemagne • Sous réserve de modifications.



GMC-I Messtechnik GmbH
Südwestpark 15
90449 Nürnberg • Germany

Telefon +49 911 8602-111
Telefax +49 911 8602-777
E-mail info@gossenmetrawatt.com
www.gossenmetrawatt.com

Installationsanleitung
Installation Instructions
Instructions d'installation



METRAWin® 10 / METRAWin® 45


Messdatenerfassungs- und Auswerte-Software

Measurement Data Acquisition and Analyzing Software

Logiciel d'acquisition et d'analyse des données de mesure

3-349-197-02

8/7.10

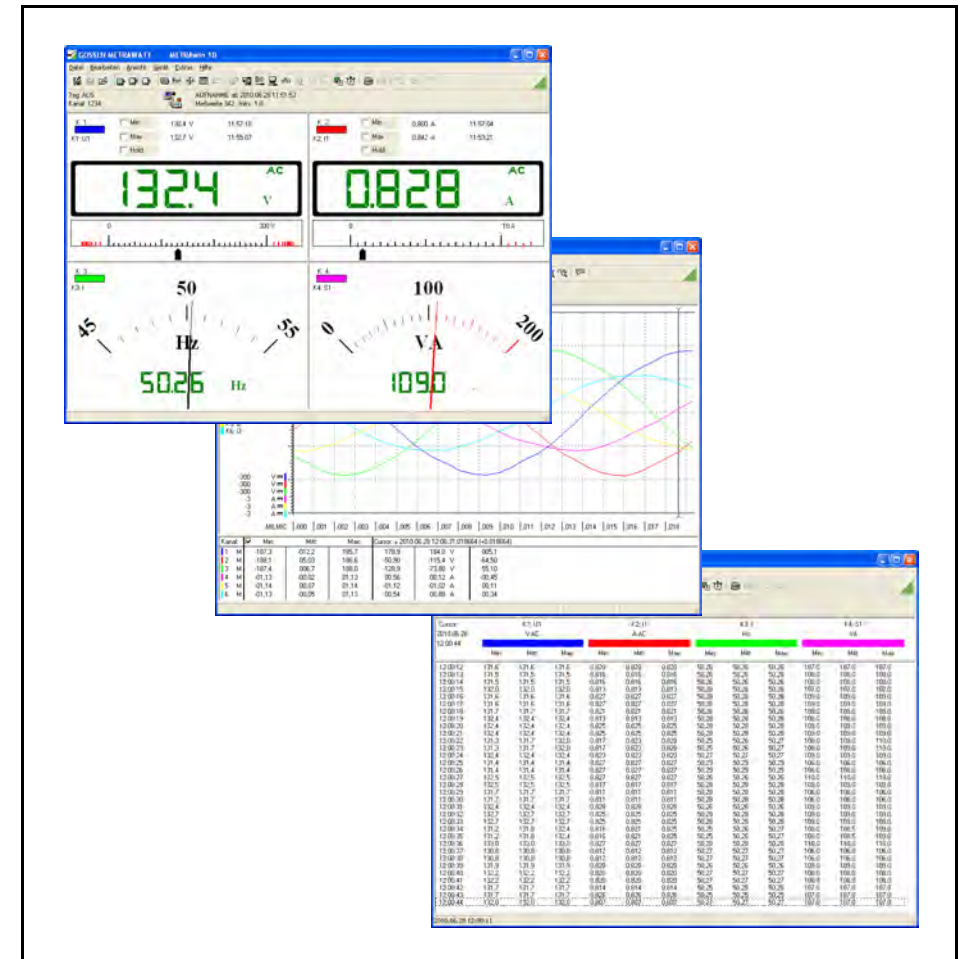

Systemvoraussetzungen

für METRAwin 10 ab Version 5.0



Software-Betriebssystem

- Microsoft® Windows 98, ME, NT4.0, 2000, XP oder Vista

Hardware

- WINDOWS-fähiger IBM-kompatibler PC ab 200 MHz Pentium-Prozessor mit mindestens 64 MB Arbeitsspeicher
- VGA-Monitor mit Auflösung mind. 800 x 600 Bildpunkte
- Festplatte mit mindestens 40 MB freiem Speicherplatz
- CD-ROM-Laufwerk
- MICROSOFT-kompatible Maus oder anderes Zeigegerät
- bei Bedarf Drucker, der von WINDOWS unterstützt wird

je nach Messgerät

- 1 freie serielle RS232-Schnittstelle COM1 ... COM8
- oder
- 1 USB-Schnittstelle pro Messgerät

Installation

Auf der CD-ROM befindet sich im Verzeichnis „Software\MetraWin10 Vx.xx“ die Datei **Setup.exe**. Durch Ausführen dieser Datei wird die METRAwin 10 Software im Dialog mit dem Anwender installiert. Das Installationsverzeichnis und der Programmordner können hierbei frei gewählt werden.

Die METRAwin 10 Software ist in mehreren Varianten für unterschiedliche Messgeräte verfügbar. Diese Software-Varianten können in das gleiche Verzeichnis installiert werden, sofern sich deren Versionsnummern nur an der letzten Ziffer unterscheiden (z.B. 5.32 und 5.31). Die Version mit der höchsten Nummer muss jedoch zuletzt installiert werden.

Bedienung

Die METRAwin 10 Software ist mit einer Online-Hilfefunktion ausgestattet. Diese gibt Bedienhinweise und Erläuterungen zur Software bzw. Messgerätekommunikation.

System requirements

for METRAwin 10 as from version 5.0



Operating system software

- Microsoft® Windows 98, ME, NT4.0, 2000, XP or Vista

Hardware

- WINDOWS and IBM compatible PC with at least 200 MHz Pentium CPU and 64 MB main memory
- VGA monitor with resolution 800 x 600 pixel or higher
- Hard disk with at least 40 MB available memory
- CD-ROM drive
- MICROSOFT compatible mouse or equivalent pointer device
- a WINDOWS supported printer if printouts are required

depending on measuring instrument

- 1 free serial RS232 interface COM1 ... COM8
- or
- 1 USB port per device

Installation

The CD-ROM includes the file **Setup.exe** in the directory „Software\MetraWin10 Vx.xx“. Running this file will install the METRAwin 10 software in dialog with the user. During installation the target directory for the program and the program folder name for the Start Menu can be entered as desired.

The METRAwin 10 software is available in several variants for different measuring instruments. These software variants may be installed into the same directory if their version numbers differ only in the least significant digit (e.g. 5.32 and 5.31); but the version with the highest number must be installed last.

Operation

The METRAwin 10 Software is equipped with an integrated help function giving tips and explanations regarding software operation and device communication.